

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止

禁止を促す記号

注意

強制を促す記号

- 警告

禁止
- 乳幼児や子供の手の届く場所には保管せず、使用させない。
ベットには使用しない。
事故やけがの原因になります。
 - 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。
感電やけがやけどの原因となります。
 - 商品で遊ぶことがないように、お子様から目をはなさない。
感電やけがやけどの原因となります。
 - 業務用として使用しない。
また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
故障の原因となります。
 - 充電時以外は、USBケーブルをさしたままにしない。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
 - 分解、修理、改造はしない。
火災・感電・けが・故障の原因になります。
 - 落としたり。ぶつけたたりして損傷したら使用しない。
やけどやけがの原因になります。
 - 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けがや本体が故障する原因となります。
 - 収納時にUSBケーブルを本体などに巻き付けない。
ケーブルに負荷がかかり断線し、ショートによる火災の原因となります。

- 警告


禁止
- 使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。
火災・感電・けがやけどの原因となります。
 - 引火性のもの(シンナー、ペンジン、スプレーなど)の近くで使用しない。
引火し火災・爆発の原因となります。
 - 高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。
発火や発熱、やけど、故障の原因になります。
 - スプレー缶などを本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因になります。
 - USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らずに先端部分を持つ。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
 - 本体やバッテリーを火の中にいれたり、
液体・レンジや乾燥機などで加熱しない。
発火や爆発、やけど、故障の原因になります。
 - USBケーブルが傷んだりしているときは使用しない。
USBケーブルを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重い物を乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電やショートによる火災などの原因となります。
 - 浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
また、水のかけやすいところに置かない。
感電や火災の原因となります。
 - 本体を水につけたり、水洗いしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
 - 不安定な場所で使用しない。また、本体や付属品を落としたり、
ぶつけたたりしない。
けがや本体が故障する原因となります。
 - 本体やUSBケーブルの差込み口部分に液体、金属類、異物、ほこりを
付着させない。
感電やショートによる火災などの原因になります。

- 警告

必ず守る
- 使用時以外は必ず電源を切る。
火災・感電・けがやけどの原因となります。
 - 引火性のもの(シンナー、ペンジン、スプレーなど)の近くで使用しない。
引火し火災・爆発の原因となります。
 - 下記のような異常を感じた場合はただちに使用を中止し、
お客様窓口まで相談する。
 - ・電池の膨張、異音、異臭
 - ・満充電しても動作しない
 - ・極端に使用時間が短くなった
 - ・充電中に熱くなる火災・感電・けがやけどの原因となります。
 - 特にひたいや襟元などの近くで使用する際は、
高温部が皮膚に触れないように気をつけて使用する。
やけど・けがの原因となります。
 - 人の毛以外には使用しない。
火災・やけど・故障の原因となります。
 - 濡れた髪に使用しない。
やけど・髪を傷める原因となります。
 - 整髪料などがついた手で本体、USBケーブルを触らない。
故障の原因となります。
 - 使用時や使用直後は、ブラシ部分とその周辺は
高温になっているため、直接肌に触れない。
 - 電源をオンにしたままや、使用後ブラシが熱い状態で放置しない。
火災の原因となります。

- 注意

必ず守る
- 必ず本製品に付属するUSBケーブルを使用する。
付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因となります。
 - 本体やバッテリーをたいたり、重い物を載せたり、踏みつけたり、
落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
けがや故障の原因となります。
 - 長時間使用しないときは、バッテリーをフル充電してから保管する。
また、1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電する。
長時間充電しないと充電ができなくなることがあります。

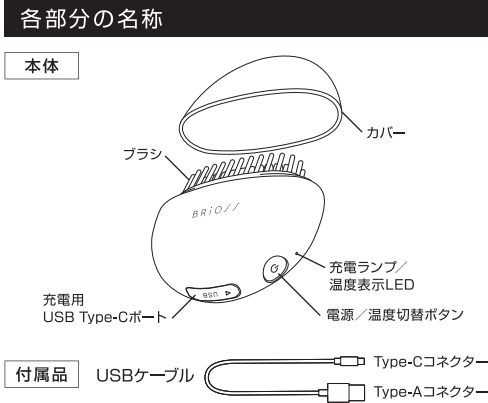

仕 様	
商 品 名	プリオス モバイルヘアアイロン
型 番	BR-MBI2611P
電 源 方 式	充電式
充電時間(約)	2.5時間
充 電 電 池	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
消 費 電 力	2.5W
オートオフ(約)	10分
本 体 サ イ ズ	W79×H99×D32.5mm
重 量 (約)	109.2g
設 定 温 度	140℃、160℃、180℃
連続使用時間	約1時間(140℃使用時)

- 充電のしかた

注意
- PSEマークのついたACアダプター(5V 2A以下)を使用してください。
 - 必ず電源を切った状態で充電してください。
 - はじめは、満充電されていますので充電してからご使用ください。

- ①本体底部にあるUSB Type-Cポートに
充電ケーブル(USB Type-C端子)を
差し込みます。
※上下どちらの向きを差し込んでも充電可能です。
- ②充電ケーブル(USB Type-A端子)を
USB対応ACアダプターに接続すると、
底部のLEDが点滅し、充電を開始します。
- ③充電が完了すると電源LEDの点滅が
点灯に変わります。

充電時間の目安		LEDランプ(充電時)について	
充電時間	約2.5時間	桃色点滅	桃色点灯
		充電中	充電完了

- ご使用の前に

警告
- プレートやプレートの周辺は高温になっていますので、手やひたいなどに触れないよう十分に注意してご使用ください。やけどの原因となります。
- 注意
- ヘアカラーをした直後は使用しないでください。ヘアカラー剤の色素や成分が付着すると、プレート部分を傷めることがあります。3～4日経ってから使用してください。
 - ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪をしっかりと乾かしてから使用してください。髪が濡れていると色素が落ちて色落ちし、色素が付着して商品傷めることがあります。
 - パーマやストレートパーマ(縮毛矯正)の直後は、髪がダメージを受けているため、3～4日以上あけてから使用してください。
 - 家庭用のパーマ・縮毛矯正液と同成分(還元剤)の液剤をつけて使用しないでください。
髪を傷める原因となります。
 - かつらや付け毛には使用しないでください。変質・変色・変形のおそれがあります。
 - ひどく濡れた髪には使用しないでください。
 - 使用中や使用直後のプレート周辺は高温のため触れないでください。
やけど・けがのおそれがあります。

- ご使用方法
- ご使用前に髪を毛をよく乾かし、
ブラッシングをして、髪のかからまり・ほつれなどを
取り除いてください。
- ①キャップを取りはずします。
 - ②電源/温度切替ボタンを長押しして
電源をオンにします。
 - ③電源/温度切替ボタンを短押しして
希望温度(140℃、160℃、180℃)に
設定すると、各温度に対してLEDが
点滅します。設定温度に到達すると、
温度表示LEDの点滅が点灯に変わります。


●温度とLEDの色			
温度	140℃	160℃	180℃
LED色	緑色	橙色	赤色

保 証 書	
品 名	プリオス モバイルヘアアイロン
品 番	BR-MBI2611P
お買い上げ日*	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
販 売 店*	住所 〒
	店名
お 客 様*	電話() -
	ご住所 〒
	お電話() -
お名前	
様	

*印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店およびお買い上げ日のわかるものを添付してください。

ご使用方法

- ④LEDランプが点灯に変わったら、
スタイリングします。髪を指でつまんで
内側からブラシに通し、ゆっくりとかします。
※同じ箇所から5秒以上使用し続けしないでください。

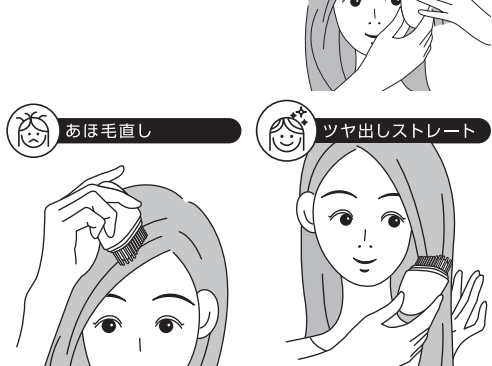

- ⑤ご使用後は必ず電源をオフにします。
本体が十分に冷めてから、キャップを取り付けて保管してください。
※電源ボタン長押し

自動電源OFF機能	電源を入れてから、約10分後に自動で電源がオフになる安心設計です。
使用温度の選び方	初めてご使用になる際は、低い温度からご使用ください。 髪の仕上がりや髪の状態を見ながら、必要に応じて温度を調整してご使用ください。

お手入れ・保管方法

- 必ず電源を切り、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。
感電ややけどのおそれがあります。

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
落ちにくい場合、または本体・ブラシ部分に整髪料などの汚れが付着した場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」を溶して軽く絞った状態でふき取ってください。
- ブラシにからまった髪やほこりは取り除いてください。

- 保管方法
- 必ずキャップを取り付けて保管してください。
 - ヘアピンなど他の物といっしょに保管しないでください。
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因になります。
 - 本体およびブラシに整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。
本体およびブラシが劣化して、色落ちや故障の原因となります。
 - 直射日光のあたる場所や炎天下の車内など高温になる場所、浴室など湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
 - 小さなお子様の手の届くところやベットの近くで保管しないでください。
 - 長期間保管後、再び使用する場合は、異常がないことを確かめてから使用してください。

- 注意
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
 - アルコール、ペンジン、除光液などを使用しないでください。
故障や部品の破損、変色などの原因となります。

故障かな？

下記は一例になります。実際に処置の方法を実施し、症状が改善しなかった場合、必ずお客様窓口にご相談ください。お客様で分解、改造、修理をされたと判断した場合は保証の対象外となります。無料保証規定(14ページ)の5項目(1)を合わせてご確認ください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
プレートが あたたまらない。	充電されていますか？	約2.5時間充電してください。 (6ページ参照)
	充電中では ありませんか？	この商品は充電 しからのご使用は できません。
充電できない。	USBコネクタが 本体の接続端子や USB-ACアダプター のUSB接続端子から 抜けていませんか？	確実に差し込んで ください。
	USB-ACアダプター がコンセントから 抜けていませんか？	確実に差し込んで ください。
電源が入らない。	電源ボタンを 2秒以上長押し しましたか？	電源ボタンを2秒以上 長押しして、温度表示 LEDが点灯している か確認してください。 (7ページ参照)

こんな場合	点 検	処置のしかた
充電ケーブルが ねじれて戻らな くなった。	ケーブルが断線しか けている可能性が あります。	すぐに使用を中止し、 「お客様窓口」に ご相談ください。
使用中に温度表示 LEDがつかなくな ったり、消えたりする。	充電が切れる可能性 があります。充電して も直らない場合。	
温度表示LEDがついていても、 プレートがあたたまらない。		
充電ケーブルが異常に熱くなる。		
充電電池の周辺が、異常に熱くなる。		
その他の異常・故障がある。		

アフターサービス

- 保証書
必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から保証書を受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら
カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル ▶ 0120-447-6222

受付時間

10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)

株式会社多田 〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町2-2-8

※時間帯により、電話が集中し、繋がりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

- お問い合わせの前に…

状態をご確認のうえ、お問い合わせください。
- ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。
- 型番 ○色 ○お買い上げ店名 ○お問い合わせ内容 ○お買い上げ日

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)*は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1	取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
2	保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。
3	ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
4	ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
5	保証期間中でも次のような場合には無料交換の対象外となります。 (1)使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。 (2)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。 (4)車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (5)一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。 (6)本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。 (7)本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは手印を書き換えられた場合。
6	本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7	本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●本保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料交換を約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
●保証書にご記入いただいたお客様個人情報は「個人情報(保証書控え)」は、無料交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

【お客様窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い】

株式会社多田は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社多田は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

BRIOSS

MOBILE HAIR IRON

プリオス モバイルヘアアイロン

BR-MBI2611P

水洗い
できません

本体

充電用
保証書付き

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこちら「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

15