

保 証 書	
品 名	ブリオス ホットアイラッシュカーラー
品 番	BR-HEC2511W / BR-HEC2511P
お買い上げ日*	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
販 売 店*	住所 〒
	店名
	電話() -
お 客 様*	ご住所 〒
	お電話() -
	お名前 様

*印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店およびお買い上げ日のわかるものを添付してください。

BRIOSS


水洗い
できません

HOT EYELASH CURLER

ブリオス ホットアイラッシュカーラー

BR-HEC2511W

BR-HEC2511P



取扱説明書

保管用

保証書付き

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこちら「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



▲ 警 告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

▲ 警 告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

	警告 この表示の機は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。		禁止を促す記号
	警告 この表示の機は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。		強制を促す記号

警告



禁止

- 乳幼児や子供の手の届く場所には保管せず、使用させない。
ベットには使用しない。
事故やけがの原因になります。
- まつげカール以外の目的で使用しない。
- 結膜炎など、目の病気の方は使用しない。
- コンタクトレンズ着用中は使用しない。
目を傷つけるおそれがあります。
- 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、
使用を中止し、医師に相談する。
やけどやけがの原因になります。
- 分解、修理、改造はしない。
火災・感電・ケガ・故障の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。
やけどやけがの原因になります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガや本体が故障する原因となります。
- 収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災の原因になります。



警告



禁止

- シリコンパッドをまぶたに押しつけない。
やけどの原因になります。
- 高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)で、
保管・使用しない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。
- スプレー缶などを本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因になります。
- USBコードを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 本体やバッテリーを火の中にいれたり、
電子レンジや乾燥機などで加熱しない。
発火や爆発、ヤケド、故障の原因になります。
- USBコードが傷んだりしているときは使用しない。
USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重い物を乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
また、水のかかりやすいところに置かない。
感電や火災の原因になります。
- 本体を水につけたり、水洗いしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 不安定な場所で使用しない。また、本体や付属品を落としたり、
ぶつけたりしない。
ケガや本体が故障する原因となります。
- 本体やUSBコードの差込み口部分に液体、金属類、異物、ほこりを
付着させない。
感電やショートによる火災などの原因になります。



警告



必ず守る

- 異臭や異音がする、異常発熱するなど本体やUSBコードに異常が発生したときは直ちにUSBコードを抜き、使用を中止する。
破損・発火の原因になります。
- 睡眠時には使用しない。
思いがけない事故につながったり、低温やけどになる恐れがあります。
- 周囲に人がいるときは、不意の動作に注意して使用する。



注意




必ず守る

- 使用しないときは必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。
火災・故障の原因になります。
- 必ず本製品に付属するUSBコードを使用する。
付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。
- 運転中、睡眠時、飲酒後は使用しない。
思いがけない事故やケガにつながる恐れがあります。
車内でご使用される際は、休憩中など運転中以外でご使用ください。
- 本体やバッテリーをたたいたり、重い物を載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
ケガや故障の原因になります。
- 長時間使用しないときは、バッテリーをフル充電してから保管する。
また、1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電する
長時間充電しないと充電ができなくなることがあります。


各部分の名称

本体

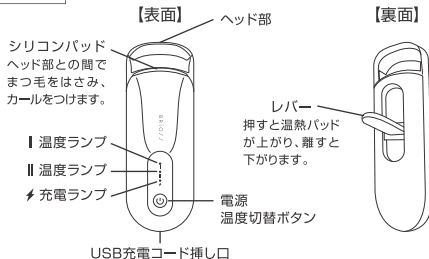

付属品

USBケーブル



仕様

商 品 名	プリオス ホットアイラッシュカーラー
型 番	BR-HEC2511W/BR-HEC2511P
電 源 方 式	充電式
充電時間(約)	90分
充 電 電 池	リチウムイオン電池3.7V 500mAh
消 費 電 力	1W
オートオフ(約)	5分
温 度 レ ベ ル	レベルⅠ:約65℃ レベルⅡ:約85℃
本 体 サ イ ズ	112×40×19.2mm
重 量 (約)	40g
付 属 品	USBケーブル、取扱説明書
材 質	本体:ABS、PC、シリコン

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったときは、本体の電源をオフしてから充電をしてください。初めは、満充電されていませんので充電してからご使用ください。

●充電時間の目安

充電時間
約90分

●LEDランプ(充電時)について

赤色点灯	緑色点灯
充電中	充電完了

⚠ 注意

- 充電推奨温度は、15℃～35℃です。
推奨温度外では充電時間が長くなり、充電しない場合があります。
- はじめてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電時間が変化する場合があります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

①USB充電コード挿し口に、付属の充電USBコードのType Cコネクタ側を接続する。

②USBコードのType Aコネクタ側を、ACアダプターなどのUSBポートに接続する。

※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどのUSBポート(5V/2A)をお使いください。2A未満の場合、充電に長時間かかる場合があります。
また、一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターでは、充電ができない場合があります。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

③ACアダプターを壁面コンセントに差し込み、充電を開始する。

※充電中は、赤色LEDが点灯します。
緑色LED点灯で充電完了になります。

※必ず電源を切った状態で充電してください。LEDランプが光らない場合、正しく充電ができていません。電源供給元を変更し、再度充電してください。

④充電が完了したらACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを取りはずす。


ご使用方法

⚠ 注意

- マスカラをつけたままで使用して、目やまぶたなどに異常を感じたときは、使用を中止する。
- 温熱変色パッドは熱いのでまぶたに押しつけない。
- マスカラをつけて使用する場合は、乾いてから使用する。
- 使用中や使用後に目やまぶたなどに異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
- まつ毛エクステは変形する場合がありますため、使用しないでください。


目を傷つけないように
鏡で確認しながらご使用ください。

- 鏡を正面にしてあごを上げ、伏し目がちになるようにして使用する。
- 慣れるまでは、電源をONにせず動かしがたをマスターする。

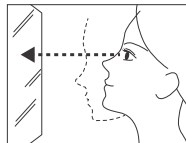


①電源/温度切替ボタン  を長押しして電源をオンにして、シリコンパッドが温まるまで約10秒待ちます。

※温度調整はボタンを短押しすると調整できます。
※温度調節: 2段階(I: 約65℃, II: 約85℃)
温度範囲: ±15℃

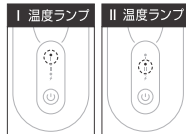


②お好みの温度を選択して、シリコンパッドの色が薄いピンク色になると使用できます。

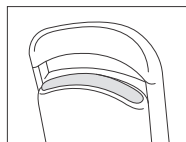

ご使用方法

- ③本体背面の押し上げレバーを倒します。
シリコンパッドをまつ毛の根元にあて、
レバーを下に押しながら、
まつ毛全体をはさみます。
本体を少し持ち上げ数秒保持した後、
レバーを離します。

※まつ毛の根元近くにシリコンパッドをあてることで
カールがきれいにつきやすくなります。

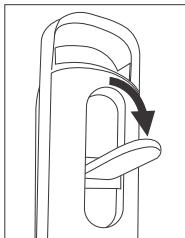


- ④まつ毛をカールする

根元・中間・毛先の3カ所に分けて、
まつ毛の先端に向かってケツげます。

※レバーを強く押し上げすぎない。強く押し上げ
てもカール効果は変わりません。

※まつ毛の上がり方には、毛室などの個人差があります。
まつ毛が十分に上がらない時は少し保持する時間を
長めにしてください。

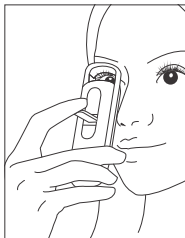

- ⑤マスカラを使用してまつ毛を補正します。

- ⑥ご使用後は必ず電源をオフにします。

電源ボタン長押し

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体及び付属品は絶対に水洗いしないでください。
- シリコンパッドは交換できませんので、
抜いたり引っぱったりしないでください。
- シリコンパッド部の汚れは、
湿らせたティッシュまたはアルコールで軽く拭きとってください。
- 使用後は、毎回お掃除されることをおすすめします。
マスカラが固着しすぎると、掃除がしにくくなります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 劣化および破損を防ぐため、保管および干す際は直射日光をお避け下さい。
- 素材の特性上、時間の経過とともに本体の素材が変色することがありますが、
品質や性能において問題はありません。
(保障の対象になりません。)

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、
USBコードを本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、
風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をし、フル充電してから保管します。
また1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しないでおくとう充電ができなくなることがあります。
なお、電池の特性上、使用していないなくても少しずつ放電するため、
保管中でも充電残量は徐々に低下します。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から保証書を受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら
カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル ▶ 0120-447-622

受付時間 10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)

株式会社多田 〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町2-2-8

※時間帯により、電話が集中し、繋がりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

お問い合わせの前に…

状態をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

○型番 ○色 ○お買い上げ店名 ○お問い合わせ内容 ○お買い上げ日

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1	取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
2	保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書など共にお持ちになり、ご提示ください。
3	ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
4	ご購入品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
5	保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。 (1)使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。 (2)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。 (4)車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (5)一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。 (6)本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。 (7)本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6	本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7	本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社多田は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社多田は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。