

保証書	
品名	ブリオス ボディウォーマー
品番	BR-BW01N
お買い上げ日*	年 月 日
保証期間	お買上げ日より1年間
販売店*	住所 〒
	店名
	電話() -
お客様*	ご住所 〒
	お電話() -
	お名前 様

*印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店およびお買い上げ日のわかるものを添付してください。

BRIOSS

水洗
できません

BODY WARMER

ブリオス ボディウォーマー

BR-BW01N



取扱説明書

保管用

保証書付き

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこちら「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



▲ 警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

▲ 警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万一、異常や故障を発見された場合は、使用をすぐに中止して電源を切り、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。



警告



禁止

● 次のような方は使用しないでください。

- ・ 乳幼児や子ども
- ・ 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- ・ 発熱(38℃以上)している方
- ・ お年寄りなど熱さを自覚できない方
- ・ 眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用した方
- ・ 体調のすぐれないときや、疲労の激しい場合
- ・ 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
- ・ 皮膚に異常のある場合、肌や身体のトラブルの原因になります。
- ・ 体内埋(植え)込み型および装着型の医用電子機器を使用している人
 - ・ ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・ 人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・ 心電計などの装着型医用電子機器

● 乳幼児や子供の手の届く場所には保管せず、使用させない。

ベットには使用しない。

事故やけがの原因になります。

● 分解、修理、改造はしない。

火災・感電・ケガ・故障の原因になります。



警告



禁止

● 高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。

発火や発熱、ケガ、故障の原因になります。

● スプレー缶などを本体の近くに置かない。

爆発や火災の原因になります。

● USBコードを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。

また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

● 本体やバッテリーを火の中に入れて、電子レンジや乾燥機などで加熱しない。

発火や爆発、ケガ、故障の原因になります。

● USBコードが傷んだりしているときは使用しない。

USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重い物を乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

● 浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。

また、水のかかりやすいところに置かない。

感電や火災の原因になります。

● 本体を水につけたり、水洗いしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

● 不安定な場所で使用しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。

ケガや本体が故障する原因となります。

● 本体やUSBコードの差し込み口部分に液体、金属類、異物、ほこりを付着させない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

警告



必ず守る

- 次のような方は、必ず医師に相談のうえ使用する。
下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は
医師に相談してください。
 - ・ 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病及び
アトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
 - ・ 妊娠中の方、出産直後の方
 - ・ 糖尿病など、温感や結構に障がいをお持ちの方
 - ・ 温度感覚喪失が認められる方
 - ・ 貼り薬や塗り薬を使用する方
 - ・ 医療機関で治療中の方事故やトラブルを生じたり、症状が悪化する原因になります。
- 肌の赤み、かゆみ、痛みなどのやけどの症状が出たときは
すぐに使用を中止し、皮膚科医などに相談する。
肌や身体のトラブルの原因になります。
- 肌が弱い方や、長時間使用したり高温（橙色ランプが3つ点灯）で
使用する際は、肌に直接当たらないように
下着や服の上から使用する。
低温やけどや肌トラブルの原因になります。
- 15分に1回程度肌の状態に異常がないか確認する。
異常があればすぐに使用を中止する。
低温やけどや肌トラブルの原因になります。
- 異臭や異音がする、異常発熱するなど本体やUSBコードに異常が
発生したときは直ちにUSBコードを抜き、使用を中止する。
破損・発火の原因になります。
- 睡眠時には使用しない。
思いがけない事故につながったり、低温やけどになる恐れがあります。


注意




禁止

- ドライヤーやファンヒーターなどで本体及び付属品を乾燥しない。
部品の変形・故障の原因になります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガや本体が故障する原因となります。
- 収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
- はじめて使用する場合は短時間・低温（橙色ランプが1つ点灯）から
使用する。連続使用時は45分を超えないようにし、
使用中に熱く感じた場合は、すぐに位置をずらして調整するか
使用を中止し、しばらく時間をおいて再度使用する。
体調不良や低温やけど、肌トラブルの原因になります。
- 使用しないときは必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。
火災・故障の原因になります。
- 必ず本製品に付属するUSBコードを使用する。
付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。
- 運転中、睡眠時、飲酒後は使用しない。
思いがけない事故やケガにつながる恐れがあります。
車内でご使用される際は、休憩中など運転中以外でご使用ください。
- 本体やバッテリーをたたいたり、重い物を載せたり、踏みつけたり、
落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
ケガや故障の原因になります。
- 色移りしやすい繊維製品などには、本製品を長時間接触させない。
長時間接触させると白色系の繊維製品などに色移りする場合があります。
- 長時間使用しないときは、バッテリーをフル充電してから保管する。
また、1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電する
長時間充電しないと充電ができなくなることがあります。

各部分の名称

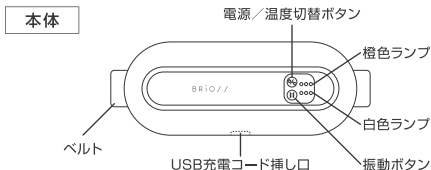

付属品 USBケーブル

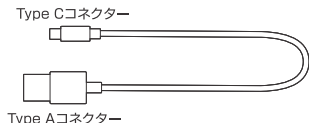

仕様

商 品 名	ブリオス ボディウォーマー
型 番	BR-BW01N
電 源 方 式	充電式
充電時間(約)	2時間
充 電 電 池	リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
消 費 電 力	5W
オートオフ(約)	30分
本 体 サ イ ズ	185×76×26mm
ベ ル ト 長 さ	【最長】85cm 【最短】45cm
重 量 (約)	170g(ベルト含む)
付 属 品	USBケーブル、取扱説明書
材 質	本体:ABS、シリコン、ポリエステル ベルト:ポリエステル

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったときは、本体の電源をオフしてから充電をしてください。初めは、満充電されていませんので充電してからご使用ください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2時間	約1時間半

●LEDランプ(充電時)について

橙色点滅	橙色点灯
充電中	充電完了

⚠ 注意

- 充電推奨温度は、15℃～35℃です。
推奨温度外では充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
- はじめてお使いのときや半年以上使われなかったときは、
充電時間が変化する場合があります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、
場所を変えて ご使用ください。

①USB充電コード挿し口に、付属の充電USBコードの
Type Cコネクタ側を接続する。

②USBコードのType Aコネクタ側を、
ACアダプターなどのUSBポートに接続する。

※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどのUSBポート
(5V/2A)をお使いください。2A未満の場合、充電に長時間かかる場合があります。
また、一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターでは、充電ができない場合があります。
急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

③ACアダプターを壁面コンセントに差し込み、充電を開始する。

※充電中は、橙色LEDランプが順に点滅・点灯していきます。
LED1～3がすべて点灯になったら充電完了です。


※必ず電源を切った状態で充電してください。LEDランプが光らない場合、
正しく充電ができていません。電源供給元を変更し、再度充電してください。

④充電が完了したらACアダプターをコンセントから抜き、
USBケーブルを取りはずす。

ご使用方法

- ①本体ベルトのバックルを外し、
本体を使用する部位に当てて、
ベルトを巻きつけ、長さを調節し
バックルを付けます。

※長時間使用する場合や、肌が弱い方は、加熱部分(裏側)が直接肌に当たらないように下着や服の上から使用するようにしてください。
低温やけどや肌トラブルの原因になります。

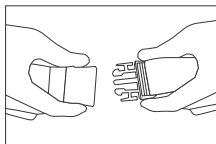


- ②電源／温度切替ボタン(⏻)を

約2秒間押して電源をオンにする。

●LEDランプが点灯し、加熱を開始します。
※電源をオンにしてから30分後に自動的に電源が切れます。
※電源オフは短押しになります。

●使用例

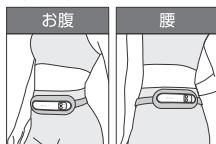


- ③電源／温度切替ボタン(⏻)を

軽く押して温度を切り替える。

※ボタンを押すたびに、
低温→中温→高温…の順に切り替わります。

必要に応じて下の振動ボタン(⏻)を
押して振動をオンにしてください。

※温度と振動はそれぞれ独立して使用することも、
同時に使用することも可能です。

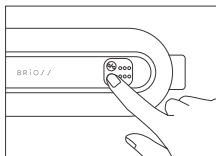

各ランプにおける温度と振動の種類

	ランプ 1	ランプ 2	ランプ 3
温度	約40℃	約45℃	約50℃

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体及び付属品は絶対に水洗いしないでください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 劣化および破損を防ぐため、保管および干す際は直射日光を避け下さい。
- 素材の特性上、時間の経過とともに本体の素材が変色することがありますが、品質や性能において問題はありません。
(保障の対象になりません。)

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、
USBコードを本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、
風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をし、フル充電してから保管します。
また1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しなくてよくと充電ができなくなることがあります。
なお、電池の特性上、使用していなくても少しずつ放電するため、
保管中でも充電残量は徐々に低下します。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から保証書を受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら
カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル ▶ 0120-447-622

受付時間 10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)

株式会社多田 〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町2-2-8

※時間帯により、電話が集中し、繋がりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

お問い合わせの前に…

状態をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

○型番 ○色 ○お買い上げ店名 ○お問い合わせ内容 ○お買い上げ日

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1	取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
2	保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書など共にお持ちになり、ご提示ください。
3	ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
4	ご購入の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
5	保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。 (1)使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。 (2)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。 (4)車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (5)一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。 (6)本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。 (7)本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6	本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7	本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社多田は、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社多田は、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。